

KG パネルゲート 建て方指導書

4. 柱と梁を止める
ボルト M12×140

3. 梁の連結 (レールのレベルを 必ず合わせて下さい)
ボルト M12×35 □ 100×100×2.3t


5. 走行棒を取っ手付左用 (5-1) と取っ手付右用 (5-6) が、中央にくるよう柱側から順序だててレールに挿入し (5-5) と (5-10) が他の走行棒とピン位置 (A) が同じレベルになるよう取付けて下さい

6. パネルの上下方向を確認し、パネル止めピンにて固定して下さい

7. ブレースは手前側 (太実線) と向う側 (実線) とが交互になるよう取付けて下さい

1. アンカーボルト 6分 (3/4) を下表を参照し、設置して下さい

8. ワイヤー (M6) を図の用に所定の位置で固定して下さい

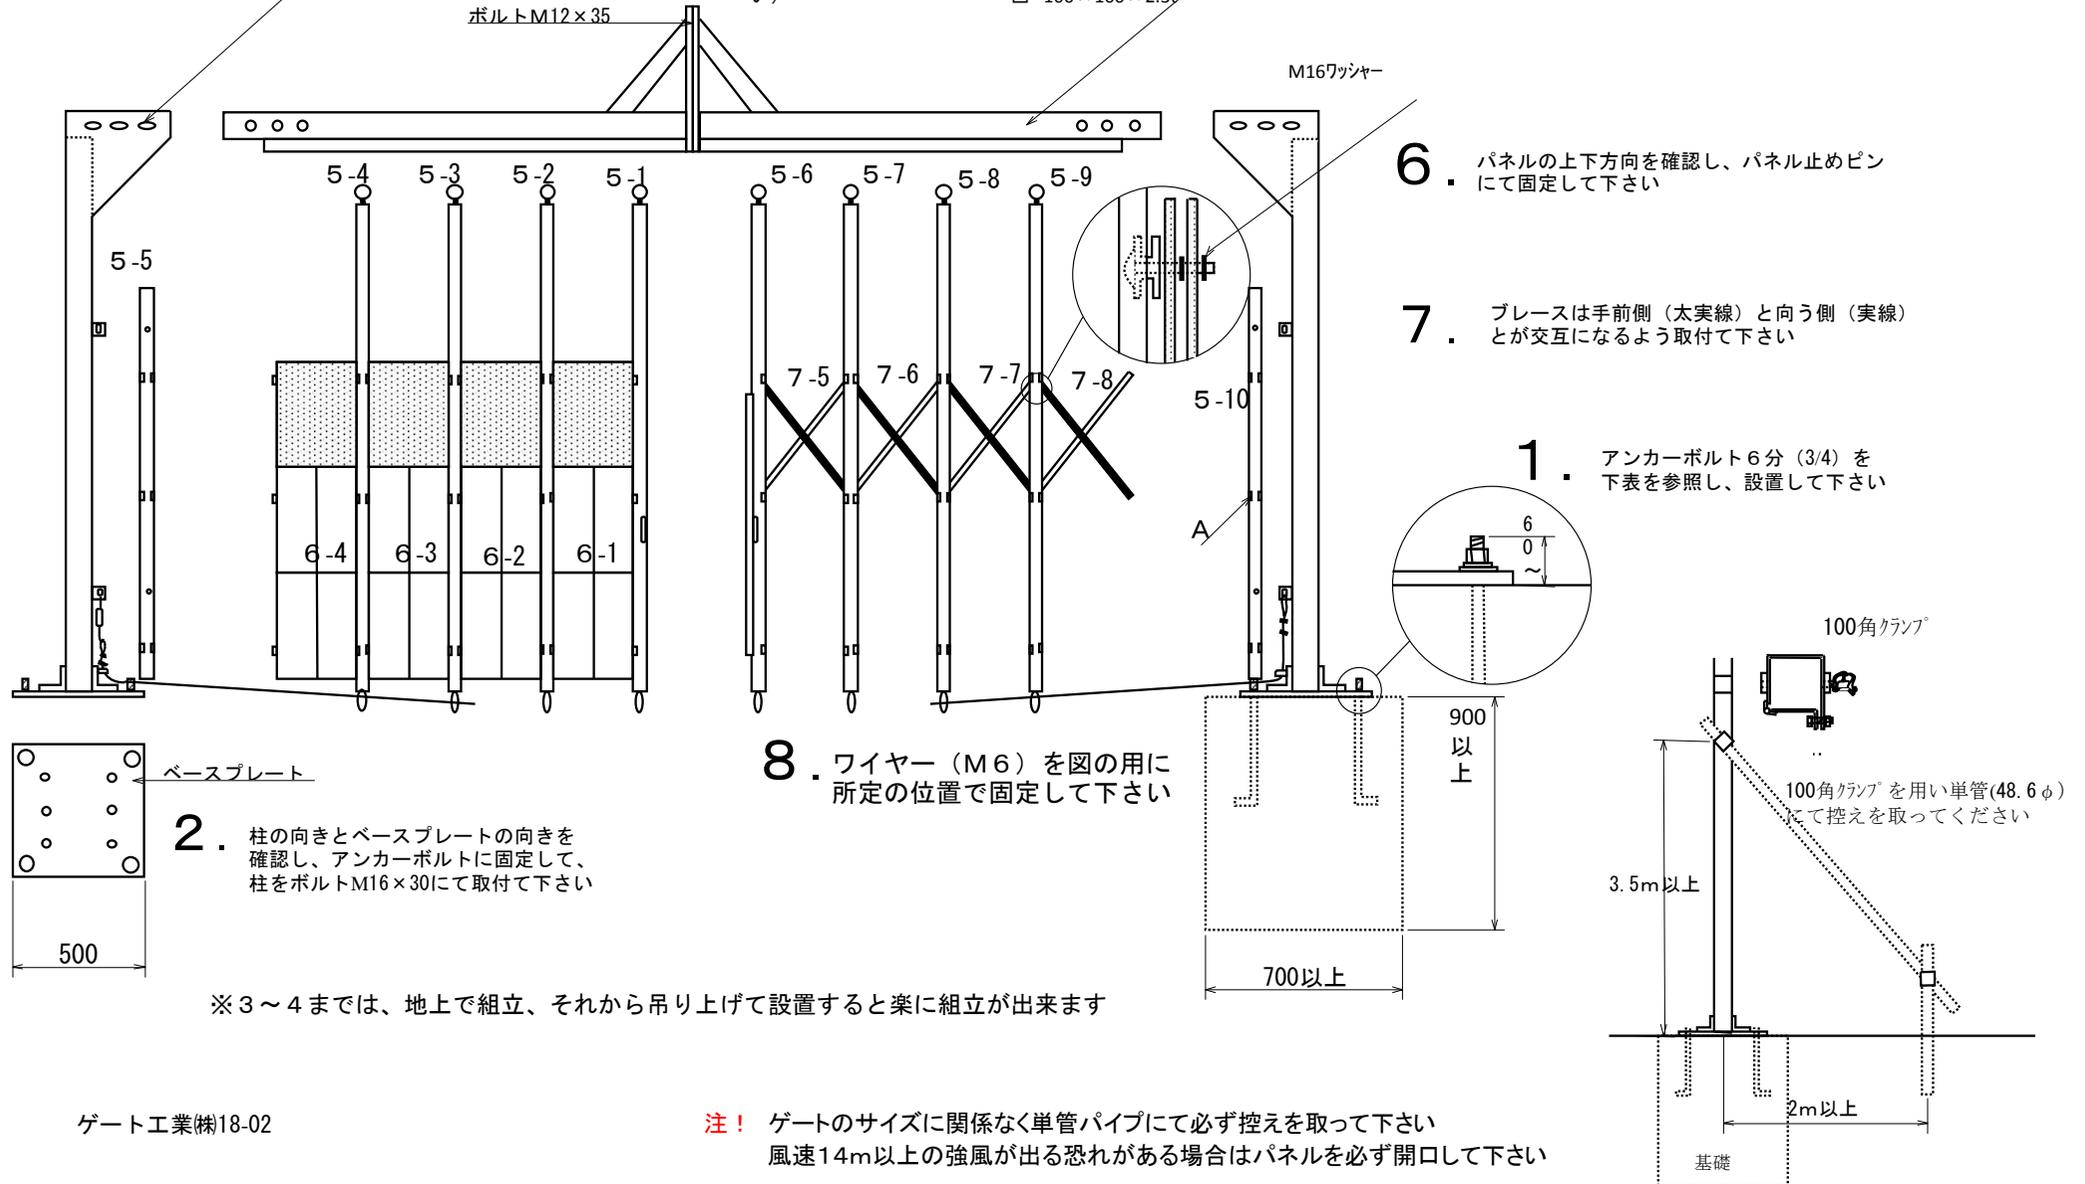

※3~4までは、地上で組立、それから吊り上げて設置すると楽に組立が出来ます

注! ゲートのサイズに関係なく単管パイプにて必ず控えを取って下さい
風速14m以上の強風が出る恐れがある場合はパネルを必ず開口して下さい